

Trusonus

TRADUKI

TE-02


True Wireless Earphone

USER'S GUIDE


包装清单




翻译音箱(附单侧耳机)

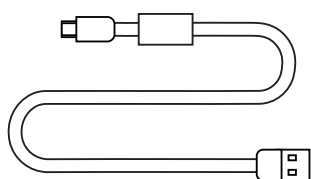

USB Type C充电线



耳塞S, M, L, 三副

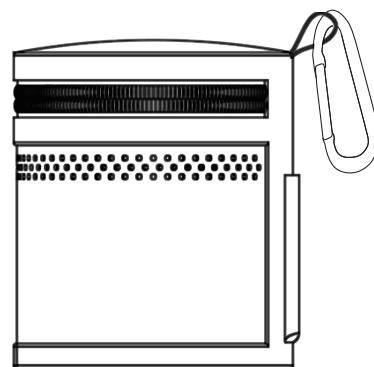

音箱携行袋+D型扣

產品規格

通讯系统	Bluetooth标准规格 Ver.5.0
兼容的蓝牙配置文件	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
最大通讯范围	约10m *
耳机尺寸	19 x 37 x 22 mm
耳机重量	15g
耳机电池容量	37mAh
频率范围	2.402GHz~2.480GHz
阻抗	14 Ω
全指向性mic	灵敏度:-42±0.5dB
音箱尺寸	85 x 75 x 110mm
音箱重量	47.5g
音箱电池容量	1800mAh
额定电压	DC 3.7V(内建锂离子电池), DC 5V(USB 供电), 1.4A
支持的编解码器	SBC,AAC
运行时间	耳机最长3.5小时、音箱最长 5小时音乐播放时间
充电时间	耳机约1小时 音箱约1.5小时

*依据Wi-Fi环境,可能会有通讯速度降低的情况。

产品概述



1. 音箱电源按键
2. 音箱语言快捷键
3. 音箱蓝牙指示灯
4. 音箱电量指示灯
5. USB TypeC端口

6. 麦克风端口
7. 耳机指示灯
8. 耳机多功能按键
9. 耳机充电顶针
10. 耳机麦克风

使用方法

***请在首次使用前将您的音箱充满电**

耳机开机
把你的耳机从音箱里取出，
耳机就会自动开机。

耳机关机
将耳机放入音箱中，
它会自动关闭。



音箱开机
音箱长按电源按键2秒开机。

音箱关机
音箱长按电源按键2秒关机。



耳机与音箱配对

耳机&音箱开机后自动配对。
(开机后3秒内完成)

蓝牙配对

iPhone用户的情况

「设定」→开启「Bluetooth」
选项→选择TE-02→配对

Android用户的情况

「设定」→开启「Bluetooth」
选项→选择TE-02→配对



耳机低电量提示

低电量时，
耳机每30秒红灯闪烁3次



耳机充电


耳机充电时，红色LED灯会
亮起，红色LED灯熄灭时代表
已充满电。



确认音箱电量



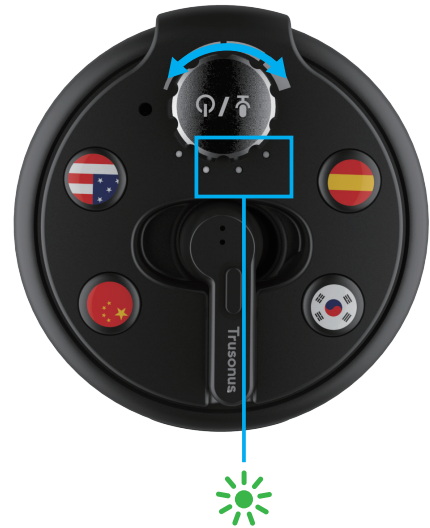

调整音量时, 音箱电量LED指示灯亮起,
20秒后自动熄灭

-  1颗白灯电池
状态40%
-  2颗白灯电池
状态70%
-  3颗白灯电池
状态100%



音箱充电






将附带的TYPE-C充电线连接到音箱的电池插孔上。
充电状态显示于音箱电量指示灯。

-  充电1%-30%
第一颗白灯闪烁
-  充电至31%-75%
第一颗白灯恒亮,
第二颗白灯闪烁
-  充电至75%-99%
第一、二颗白灯恒亮,
第三颗蓝灯闪烁
-  充电至100%
三颗LED灯恒亮



耳机与音箱操作



音箱功能说明	如何使用
播放 / 暂停 ▶ / ▶▶	按音箱电源按键1次 x 1 
上一曲 ◀◀	按音箱电源按键2次 x 2 
下一曲 ▶▶	按音箱电源按键3次 x 3 
拒接来电 	按音箱电源按键2次 x 2 



耳机功能说明	如何使用	
接听/挂断/播放/暂停 	按耳机多功能按键1次	x 1 
上一曲 	按耳机多功能按键2次	x 2 
下一曲 	按耳机多功能按键3次	x 3 
拒接来电 	按耳机多功能按键2次	x 2 
语音助手 	长按耳机多功能按键2秒	2s 


音箱翻译功能

智能手机开启翻译软体→使用者取出耳机, 并选择屏幕上欲翻译的语言后进行翻译。




对话者A：

按一下耳机多功能按键, 开始说话, 说话结束后, 再次按下耳机多功能按键开始翻译。对话内容会以两种语言显示在智能手机屏幕上。

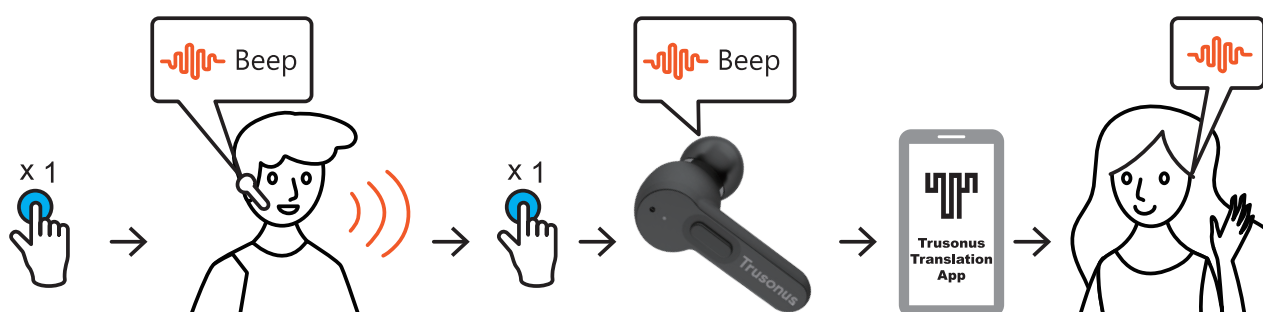

对话者B：

按一下音箱电源按键, 开始说话, 说话结束后, 再次按下音箱电源按键开始翻译。对话内容会以两种语言显示在智能手机屏幕上。


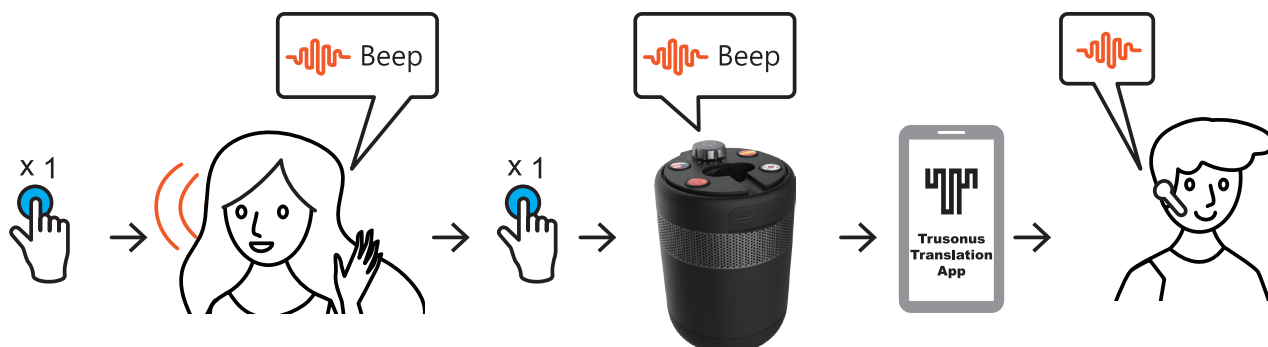


翻译软件

使用前需要下载Trusonus应用程序, Android或iOS版本。



Trusonus TE-02



支持92国语言翻译：



英语(美国)



阿拉伯



捷克



中文(简体字)



中文(繁体字)



克罗地亚



丹麦



英语(英国)



芬兰




法国



希腊



匈牙利



印度尼西亚



印度



意大利



日本



韩国



马来西亚



荷兰



挪威



德国



葡萄牙



罗马尼亚



俄罗斯



西班牙



斯洛伐克



瑞典



泰国




土耳其



乌克兰



越南




波兰

翻译使用说明

- 欢迎页面




连接到音箱

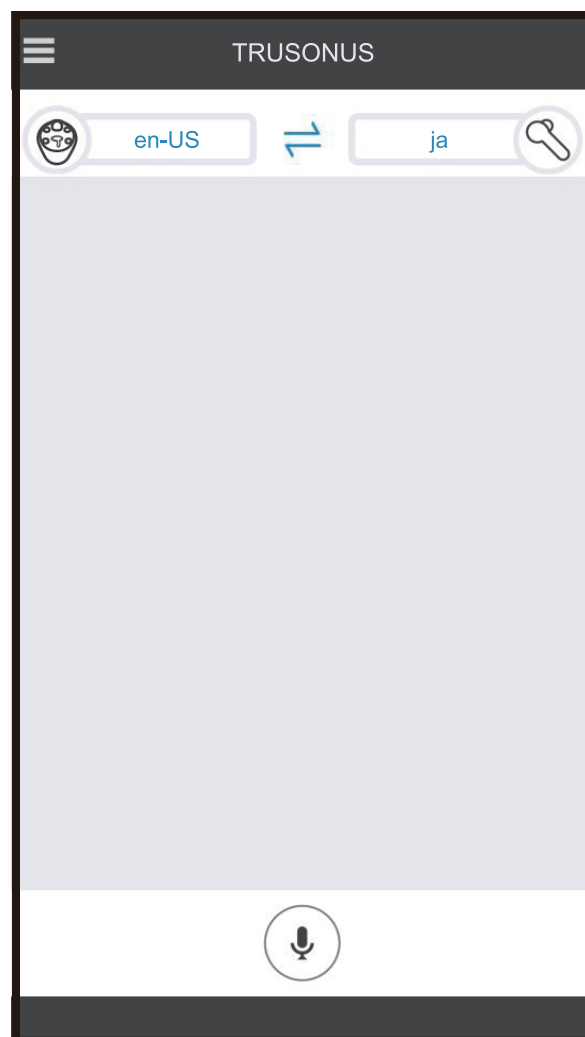

耳机先连接蓝牙, 然后打开 Trusonus APP, 智能手机进入翻译界面。

• 翻译记录及状态页

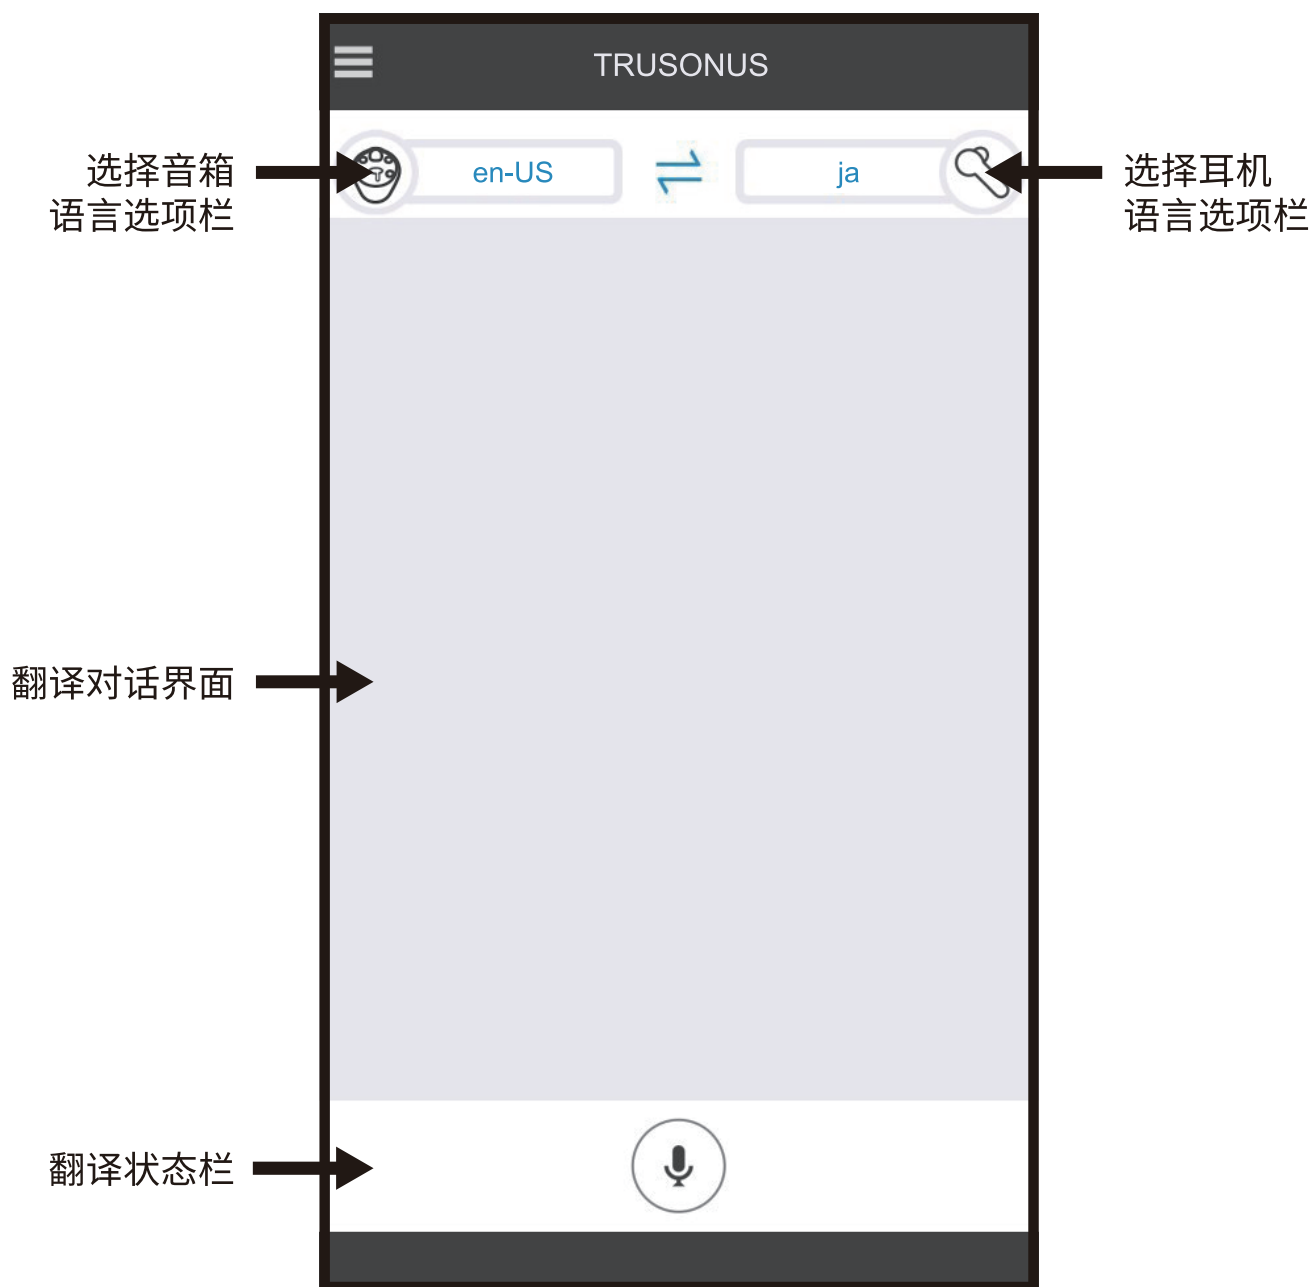

对话介面右侧是耳机选择语言的对话记录。
对话介面左侧是音箱选择语言的对话记录。


- 使用翻译软件时屏幕对话界面功能①



当按下音箱或耳机的多功能按键时，
状态栏的翻译图标会发生变化。

当您按下音箱或耳机的多功能按键并讲话时，将显示
声波动画，您所说话的内容将被用文字记录下来。

• 使用翻译软件时屏幕对话界面功能②

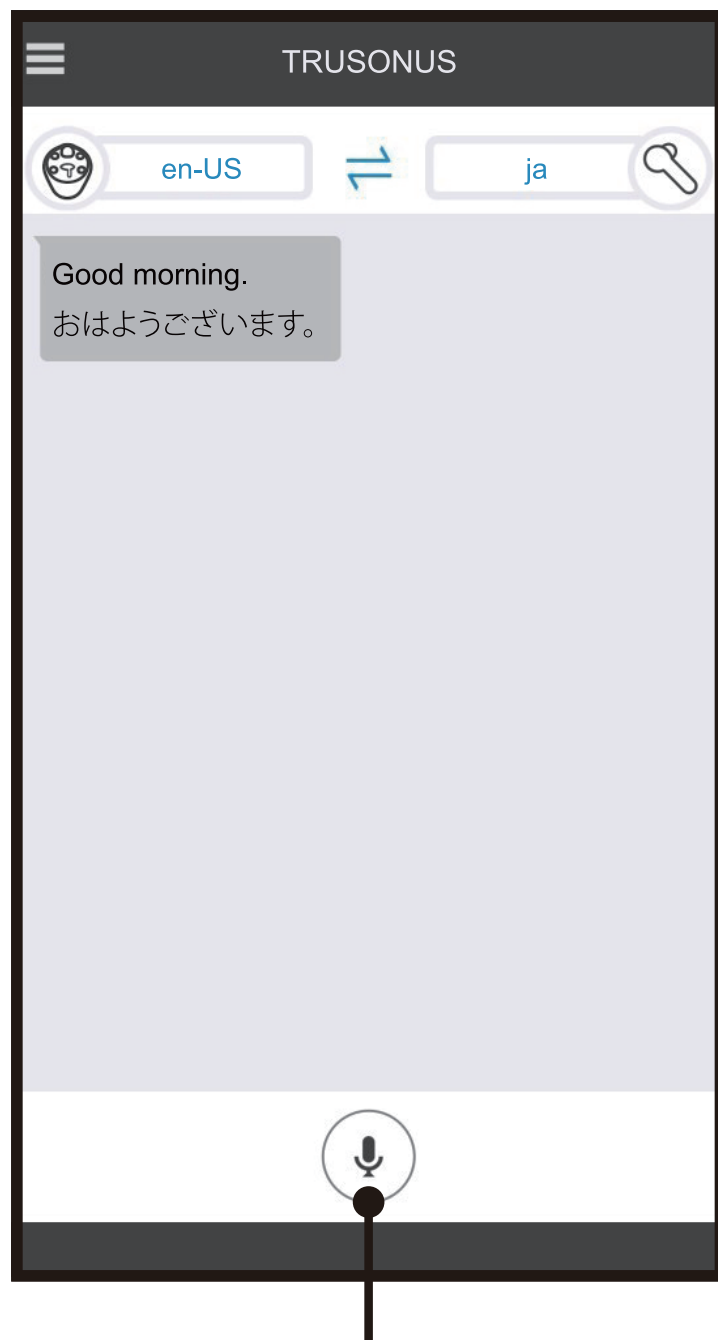

翻译完成后，音箱(耳机)将播放翻译后的对话和变换图标。



当您结束讲话时,再一次按下多功能按键。在屏幕的中间就会出现读取动画,开始翻译,翻译完成后翻译内容就会以另一种语言从对象的音箱(耳机)中播放。

· 语言选择方法



- ① 点击语言选项栏可以转换耳机的翻译语言。
- ② 在语言选择栏点击所需语种。
- ③ 点击返回状态页。

軟體設置

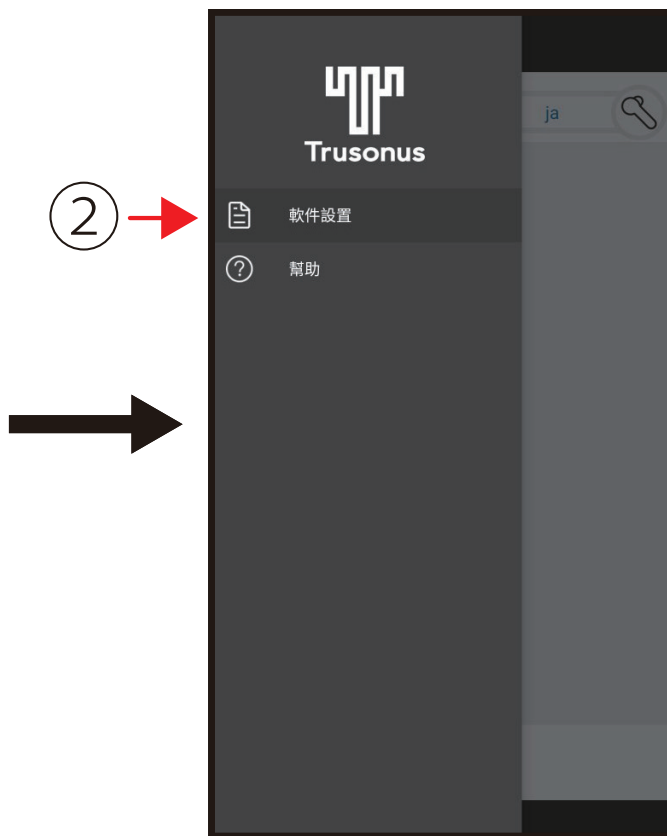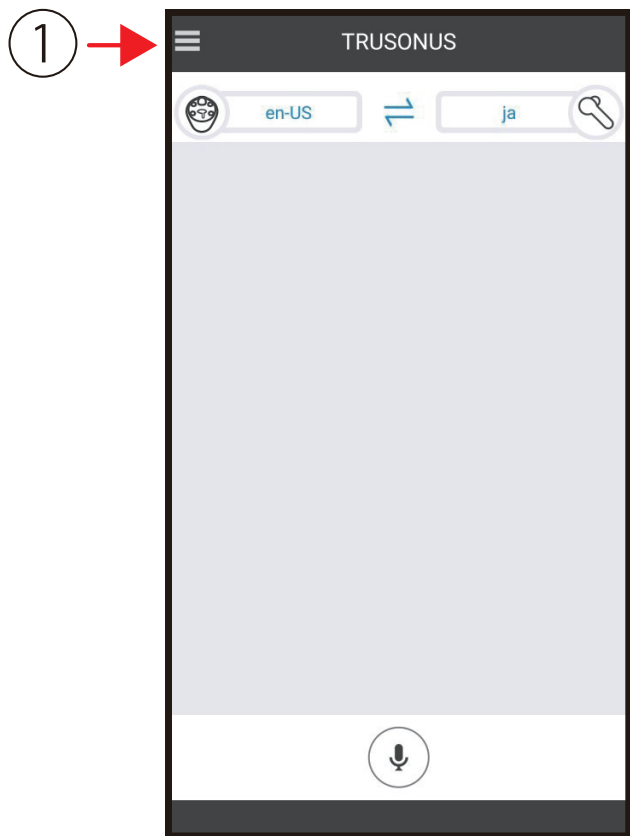

- ① 点击展开选项拉页。
- ② 点击进入软体设置。
- ③ 点击返回状态页。

保修

· 预防措施

医疗设备干扰

耳机和充电盒都有磁铁。这些电磁场和磁铁会干扰起搏器、除颤器或其他医疗设备。请与医疗器械保持安全距离。如果怀疑心脏起搏器、除颤器或其他医疗设备受到干扰,请停止使用。

* 无法保证与所有蓝牙设备连接。

与本机连接的蓝牙设备必须符合蓝牙标准。

即使连接的设备符合蓝牙标准,也可能存在蓝牙设备的特性或规格使其无法连接,或导致不同的控制方法、显示或操作的情况。使用本机进行免提通话时,可能会产生噪音,具体取决于所连接的设备或通信环境。取决于要连接的设备。

* 蓝牙设备发出的微波可能会影响电子医疗设备的运行。

· 安全指令

长时间听吵闹的音乐可能会造成听力损害。在使用您的设备之前,请检查音量至安全水平。请小心长时间使用。

· 保修期限

自购买之日起计算,保修期一年。

请将相关发票、采购清单及包装完整保存,以作为保修的记录。

质保范围不包括购买后运输、移动过程中跌落、火灾、地震、水灾、雷击、其他自然灾害、污染、腐蚀、电压异常、使用不当、擅自修改等造成的损坏或故障。

如果出现任何问题,

请先在网上提问。

请准备一张保修卡,并告知问题的细节。

故障检修

- 耳机或音箱无法开机
确认耳机或音箱有足够的电量。
- 音箱不能配对
是否您的蓝牙功能已打开。
是否您的蓝牙设备已打开。
是否您的蓝牙设备支持音箱的蓝牙规格。
是否蓝牙设备之间有障碍或距离太远。
- 耳机不连接移动设备
检查您的音箱和蓝牙设备是否已连接。
是否您的蓝牙设备正在连接其他设备。
是否您的蓝牙设备处于待机模式。
是否蓝牙设备上的音箱注册已被删除。
- 没有声音
是否您的耳机或音箱与蓝牙设备配对。
是否将耳机、音箱或蓝牙设备的音量设置到最低水平。
是否蓝牙设备之间有障碍或距离太远。
- 有噪音和回声
是否蓝牙设备之间有障碍或距离太远。
是否在微波或Wi-Fi环境下使用耳机影响无线通信。
- 无法充电
是否音箱与计算机的USB接口连接错误。
请务必使用所提供的充电线。
是否充电盒通过USB集线器连接。
计算机连接是否处于省电或休眠模式。
- 连接后, 耳机无感应到来电提示
智能手机调到静音模式了吗?
一些智能手机在使用蓝牙时需要切换操作。
查看智能手机使用说明书。



Trusonus TE-02

Join #Trusonus !

cn.trusonus.com